Montageanleitung / Mounting Instruction

FR 771, Differential-Kulissenauszug
Bodenmontage, 125 kg Tragkraft, mit Gegenführung

FR 771, Progressive-Action Pantry Pullout, Bottom Mount
275 LBS. Capacity, with matching Top Guide

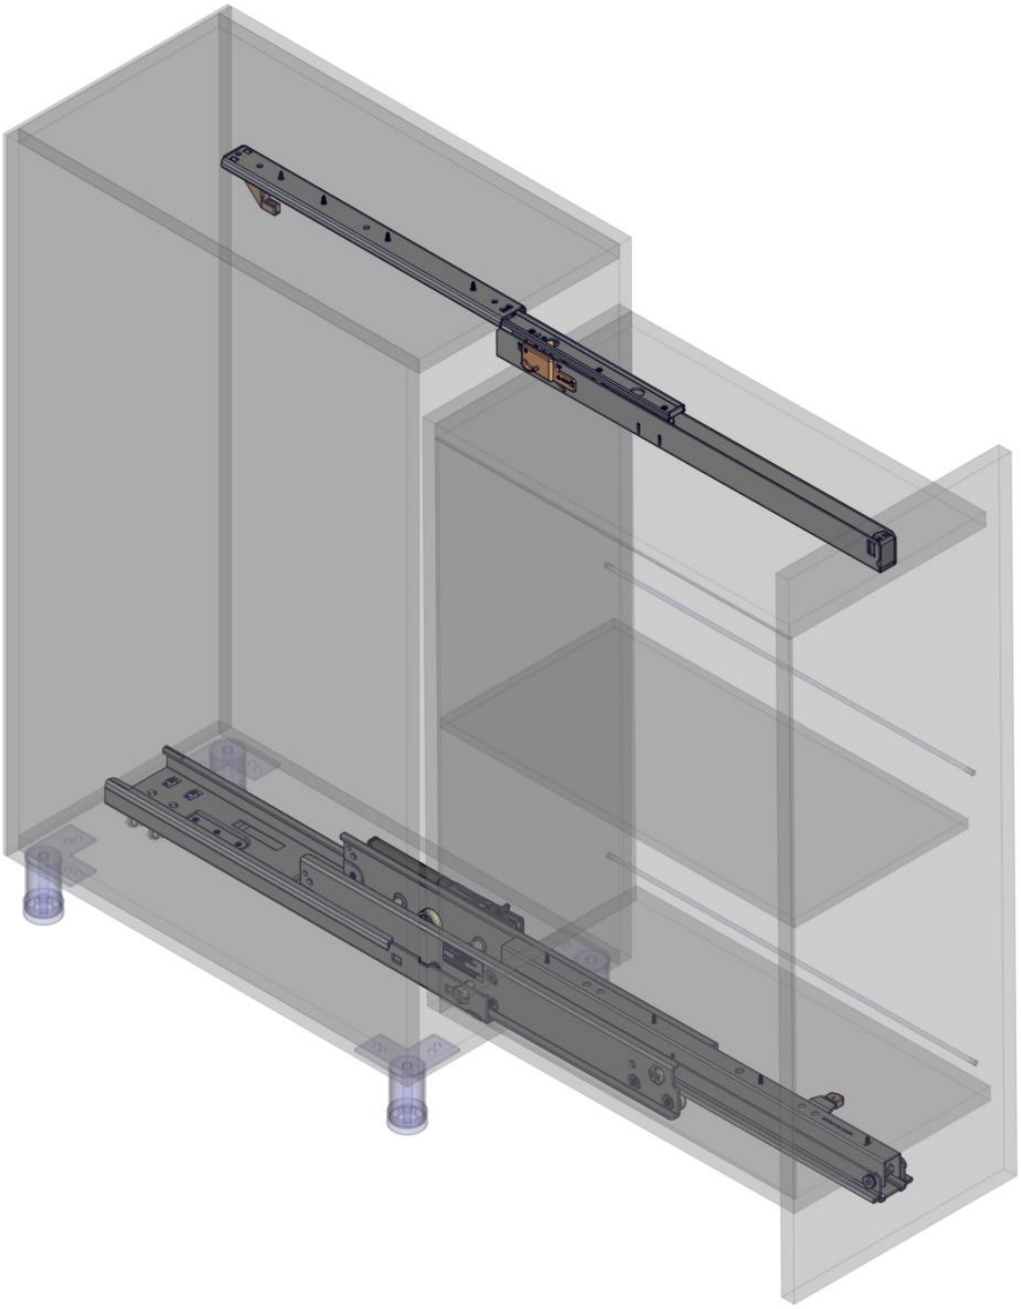

Ausgabe vom / date: 17.10.2013
Änderungsstand / revision: 1.2
Artikelnummer / article number: 7100099

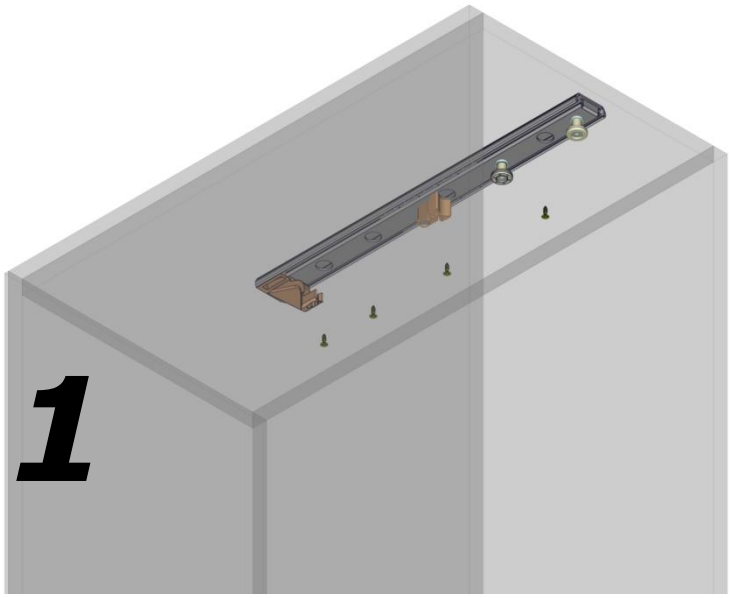
1

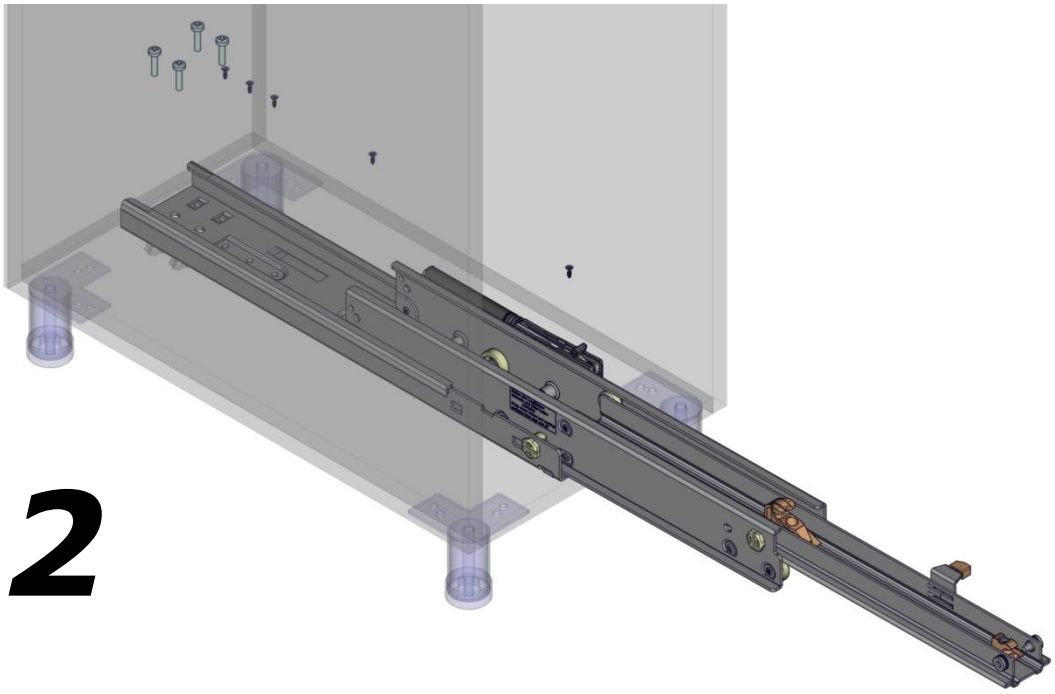
2

1a

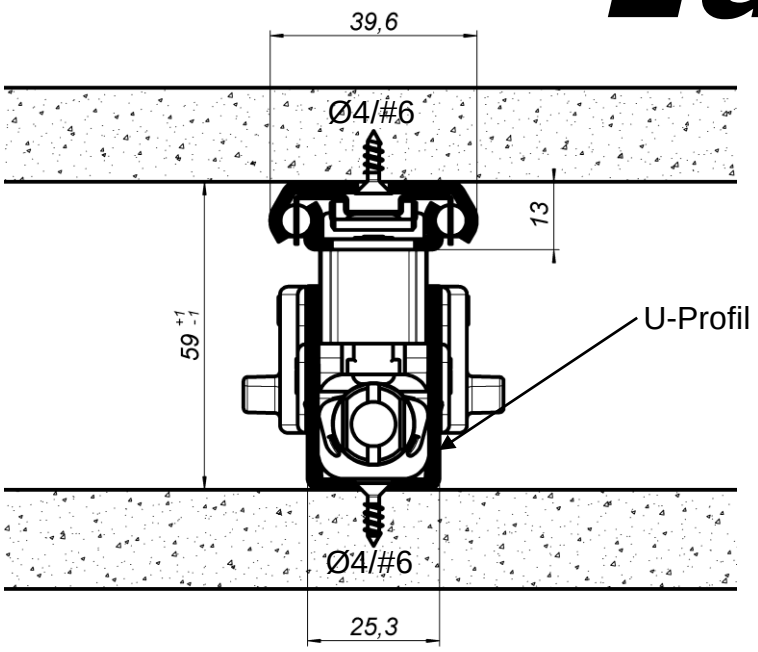

Befestigung / Mounting

+ Gegenführung am Korpus lt. **Einbauzeichnung 1** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø4 Spax-Schraube befestigen.

+ The Top Guide mounts as shown in **drawing 1** and the **hole location drawing on page 4** using #6 flat head screws.

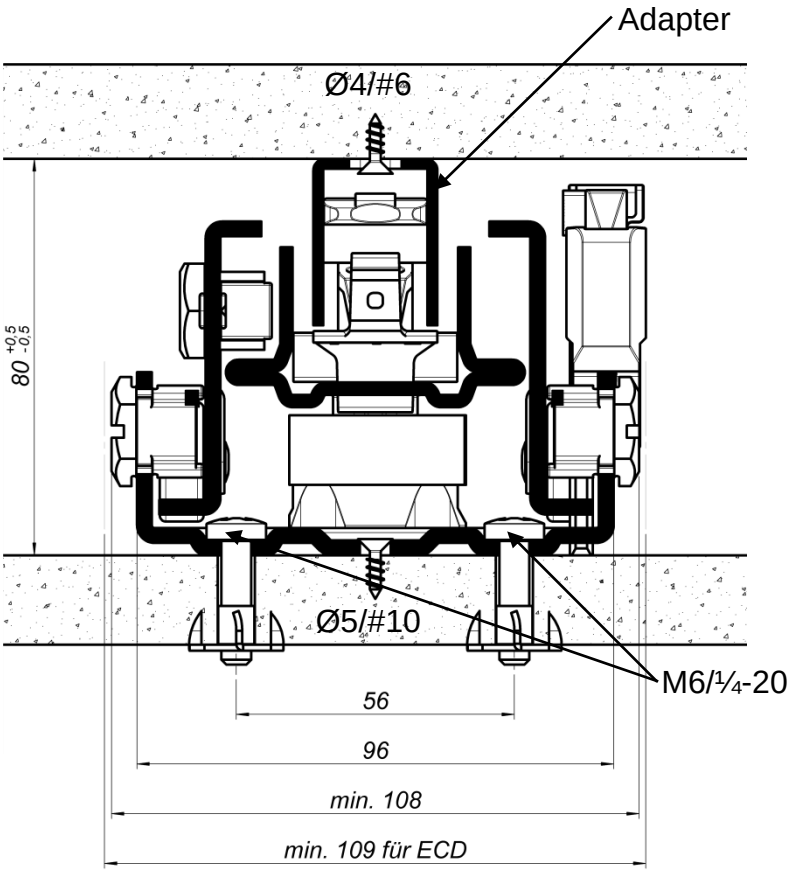

Befestigung / Mounting

+ FR 771 Differential-Kulissenauszug am Korpus lt. **Einbauzeichnung 2** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø5 Spax-Schraube und M6 Schraube befestigen.

+ FR 771 Progressive-Action Pantry-Pullout Drawer slide mounts in cabinet as shown in **drawing 2** and according to the **hole location drawing on page 4** using #10 flat head screws and M6/¼-20 bolts.

2a

Fulterer

Hole locations

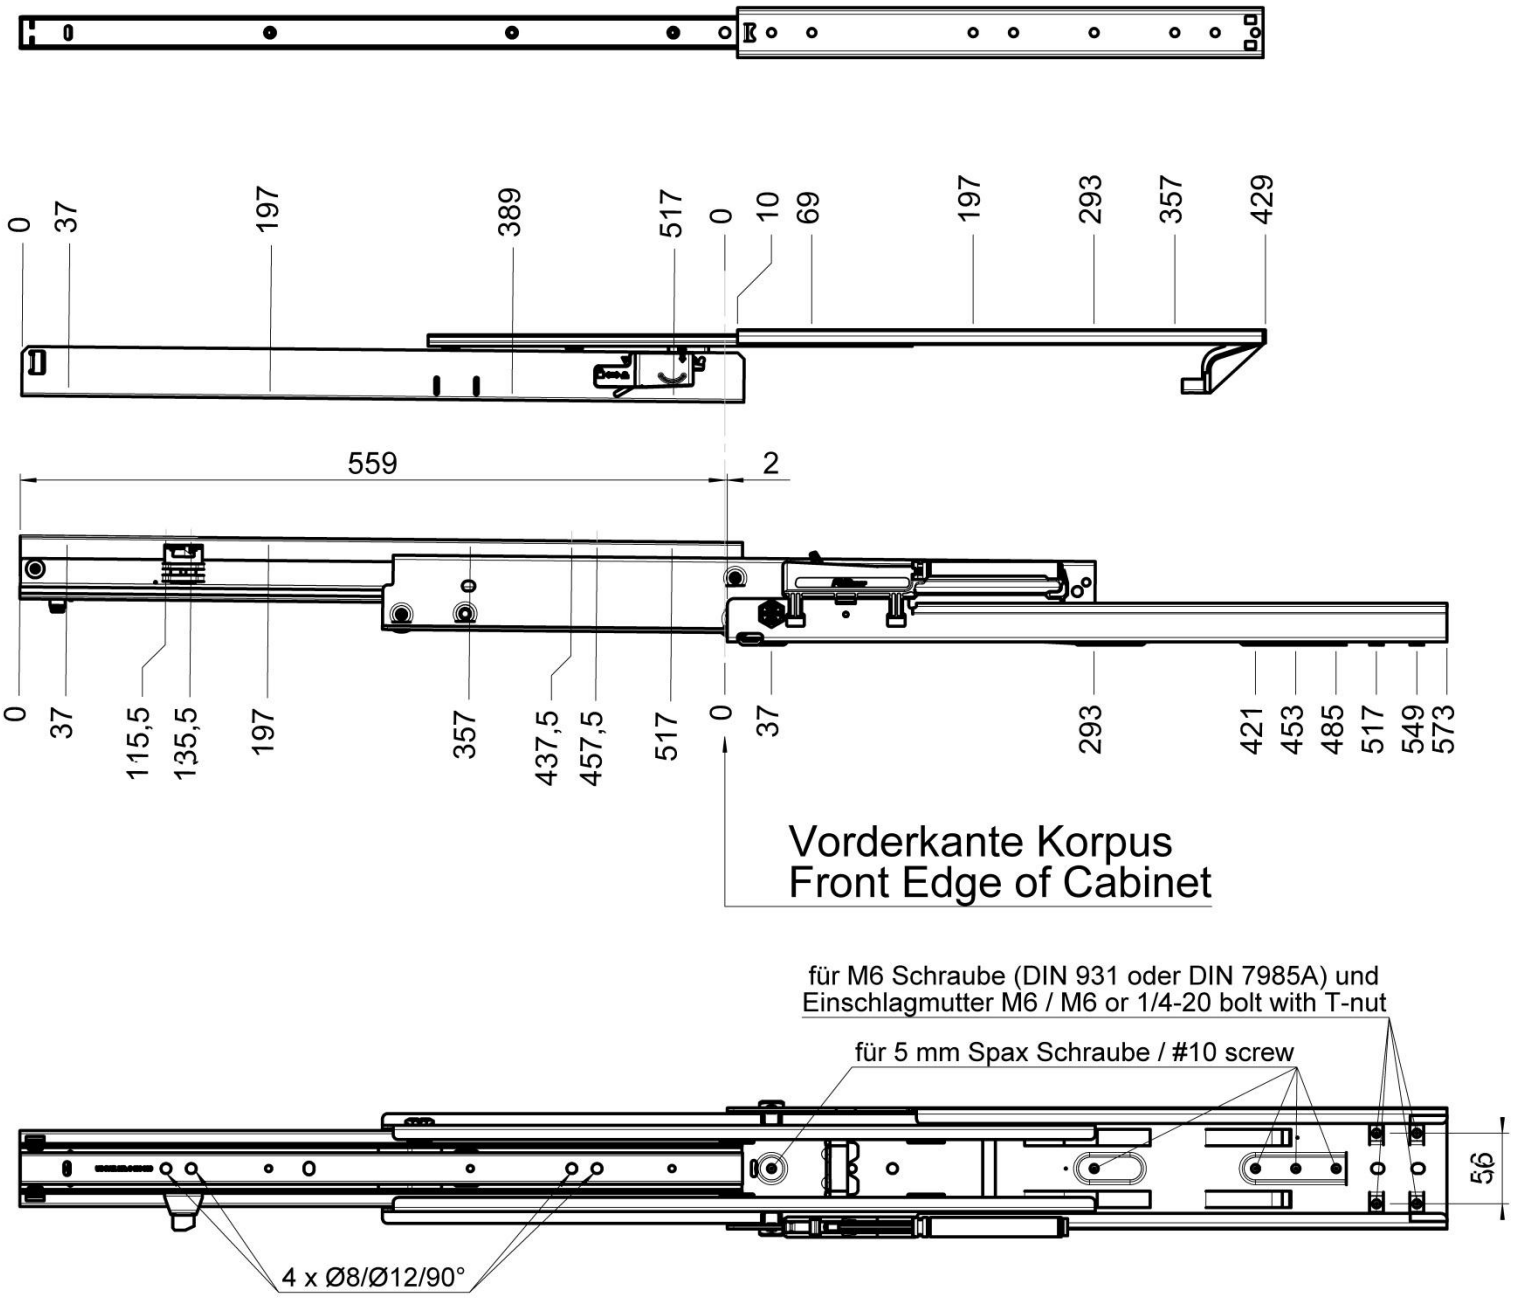

+ oberes U-Profil am Auszugmodul lt. **Einbauzeichnung 3, 1a** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø4 Spax-Schraube befestigen.

+ the U-Profile of the Top Guide mounts as shown in **drawing 3, 1a** and the **hole location drawing on page 4** using #6 flat head screws.

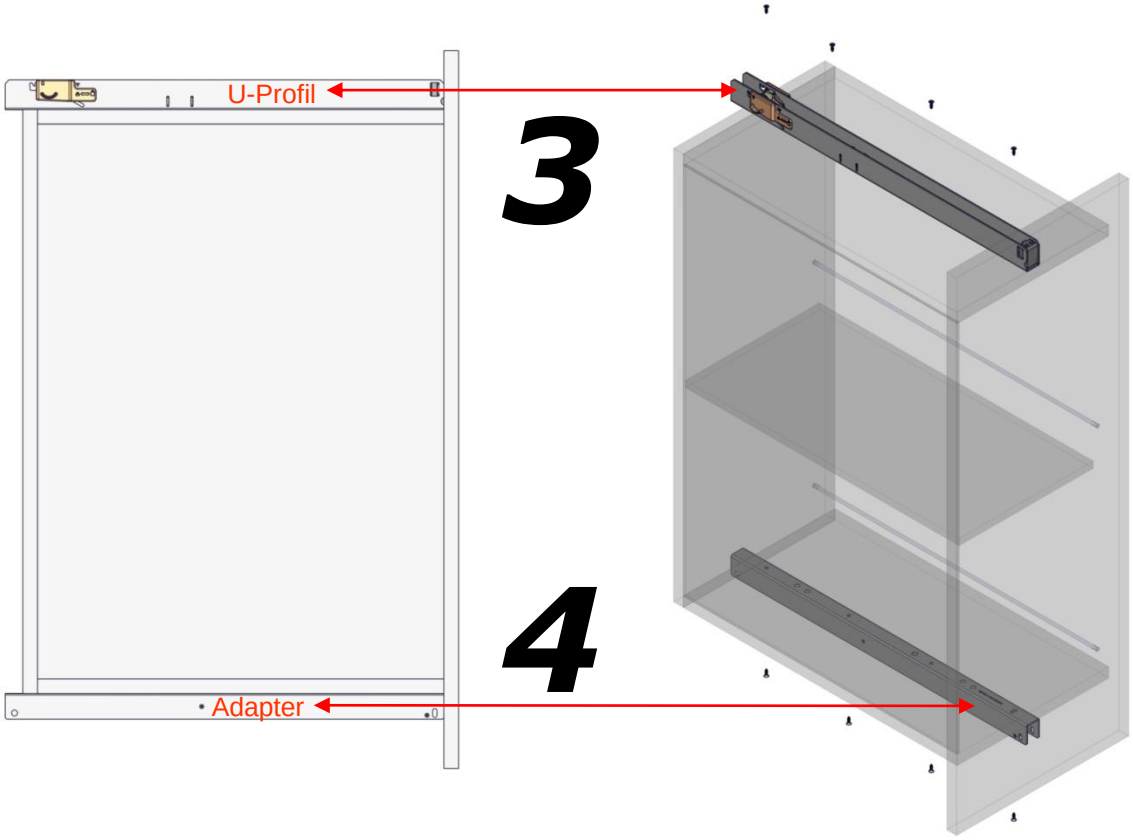

+ unterer Adapter am Auszugmodul lt. **Einbauzeichnung 4, 2a** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø4 Spax-Schraube befestigen.

+ the lower adapter mounts as shown in **drawing 4, 2a** and the **hole location drawing on page 4** using #6 flat head screws.

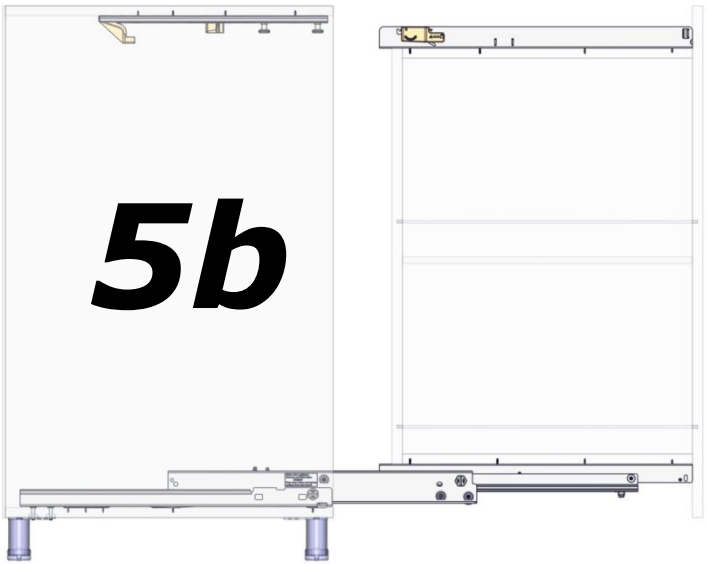

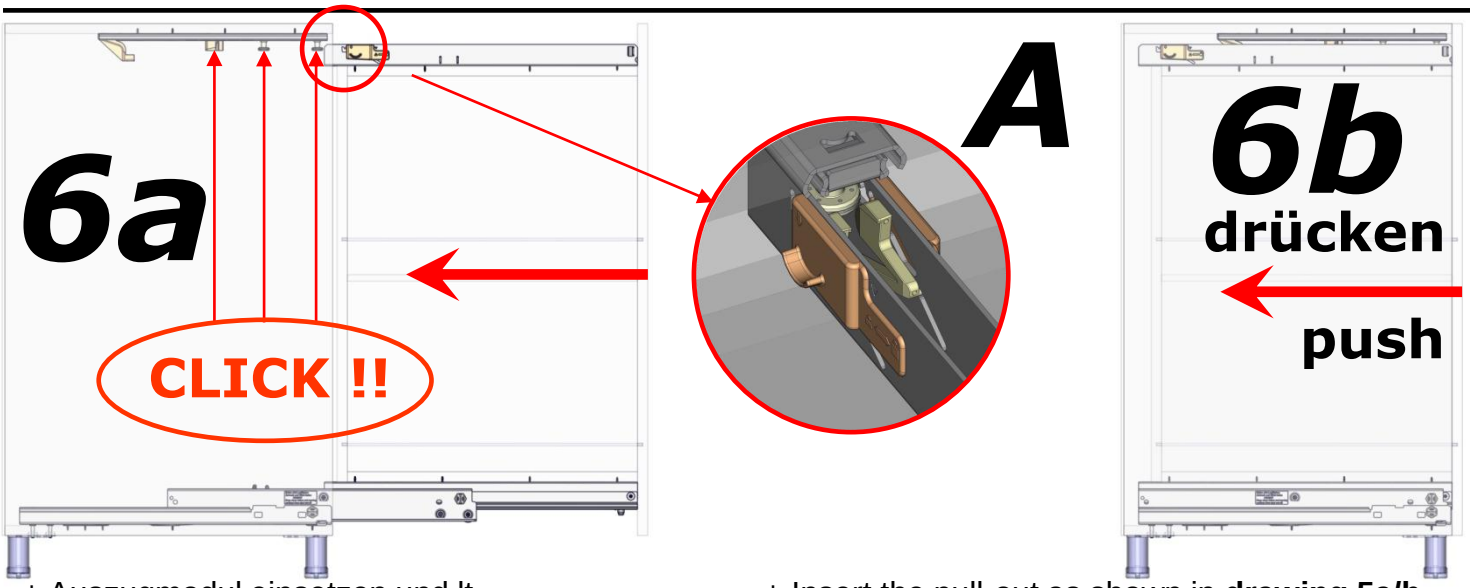

+ Auszugmodul einsetzen und lt. **Einbauzeichnung 5a/b und 6a/b** bis zum Anschlag aufschieben.
Während des Einschiebens rastet der obere Anschlag drei mal ein und drei deutliche „Clicks“ sollten zu hören sein (**Fig. A**).
Der untere Adapter muss in die Haken der Führung einrasten.

+ Insert the pull-out as shown in **drawing 5a/b and 6a/b** and push it to the end stop**.**
While sliding-in, the stop piece at the top snaps in three times and it should “Click” three times (**Fig. A**). The adapter at the bottom should click into the black hooks on the slide.

+ Die Seitenverstellung an der Gegenführung lt. **Einbauzeichnung 7** erfolgt über ein im U-Profil angebrachtes Langloch (**Fig. B**).

+ Use the slotted holes in the U-profile of the top guide to make the upper lateral adjustment of the pull-out as shown in **drawing 8** and **Figure. B**.

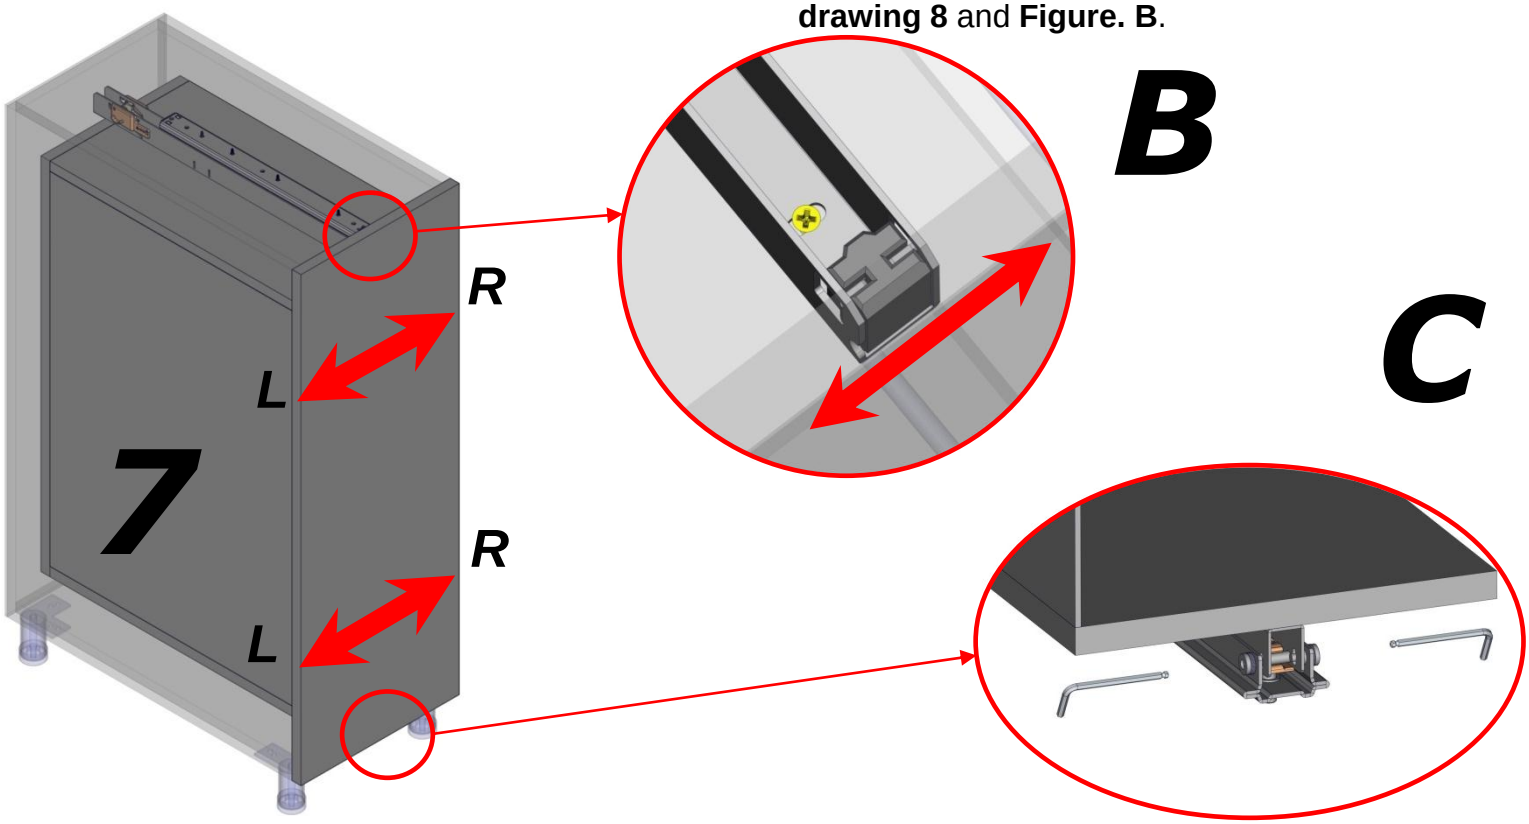

+ Inbusschrauben für die Adapter-Fixierung (**Fig. C**) vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen.
+ Die Seitenverstellung an der Bodenführung lt. **Einbauzeichnung 7** erfolgt über das Verdrehen der linken und rechten Inbusschraube (**Fig. C**) im Bereich ±2mm

+ Close Allen screws carefully to secure the adapter (**Fig. C**).
+ Use the Allen screws in the bottom slide as shown in **drawing 7** for the lateral adjustment of the pull-out (**Fig. C**).

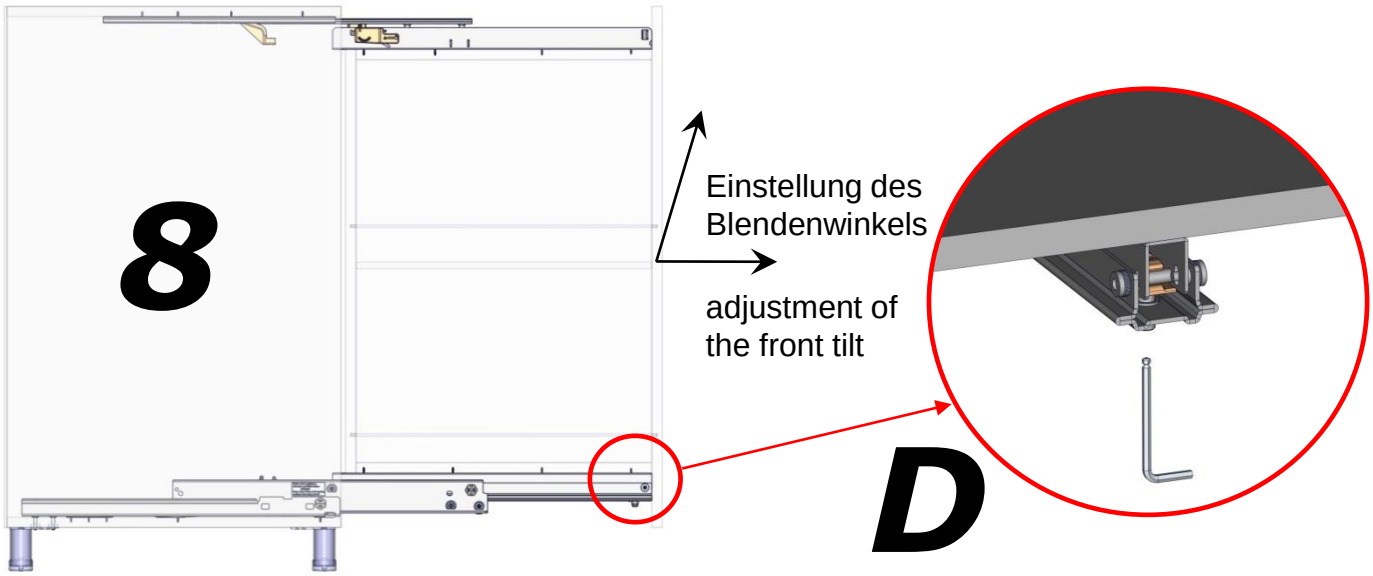

+ Die Inbusschrauben der Seitenverstellung müssen gelöst werden um die vertikale Einstellung der Blende lt. **Einbauzeichnung 8** zu ermöglichen.
  Sie erfolgt über das Verdrehen der unteren Inbusschraube (**Fig. D**). Nach fertiger Einstellung die seitlichen Inbusschrauben wieder anziehen.
+ **Achtung:** Schrauben vorsichtig anziehen.

+ Loosen the lateral adjustment screws prior to making tilt adjustment. Tighten lateral adjustment screws to lock guide in place when finished.
+ **Note:** tighten screws firmly.

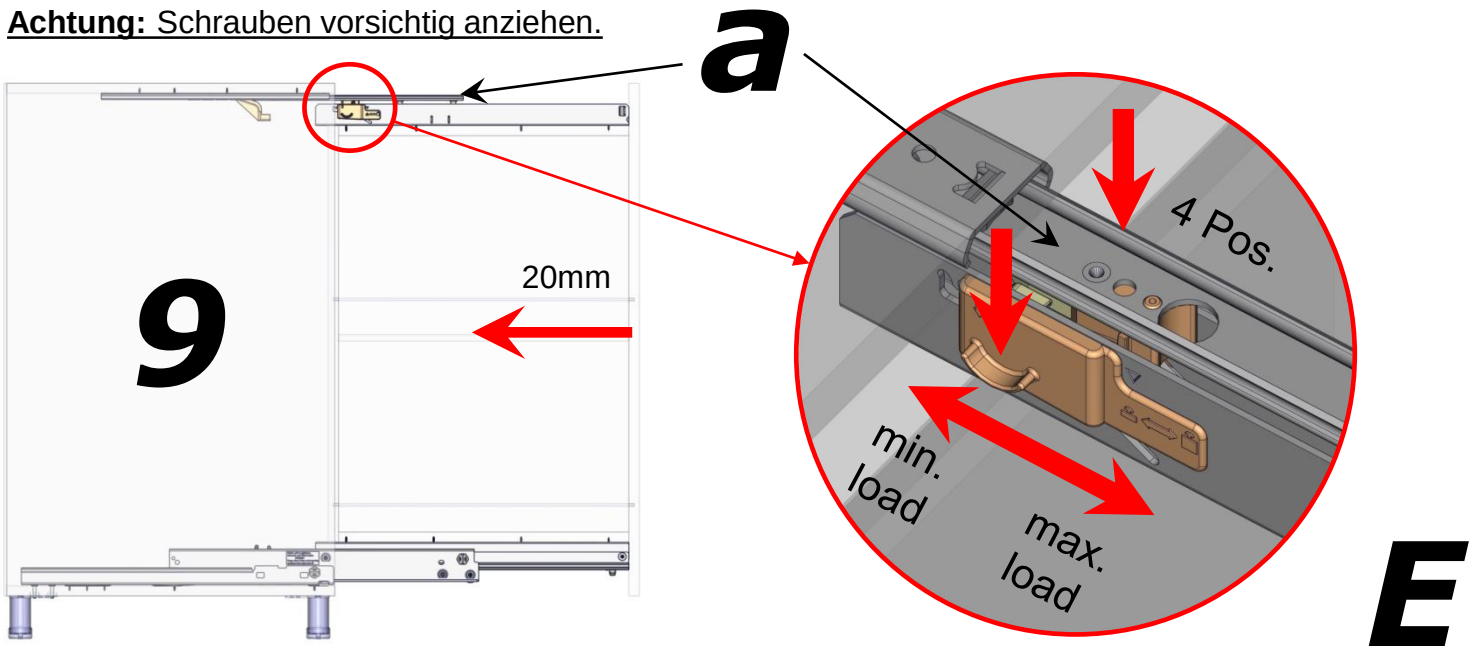

+ Der Anschlag der Gegenführung lt. **Einbauzeichnung 9** hat vier zuladungsabhängige Einstellmöglichkeiten, die auf der richtigen Stellung eingerastet werden muss (**Fig. E**).
+ Um die Verstellung zu ermöglichen, muss der Schubkasten 20mm eingefahren werden. Dabei muss die Gegenführung (**Index a**) ausgefahren bleiben. Sollte sie schließen, muss sie vor der Verstellung wieder ausgefahren werden.

+ The stop piece at the Top Guide as shown in **drawing 9** has to be adjusted to the load by snapping in at the proper position (**Fig. E**). There are 4 position possibilities.
+ The top slide has to stay extended while pushing the pull-out 20mm in (the part where the arrow “**a**” is pointing). If the slide closes, pull the slide open before attempting adjustment.

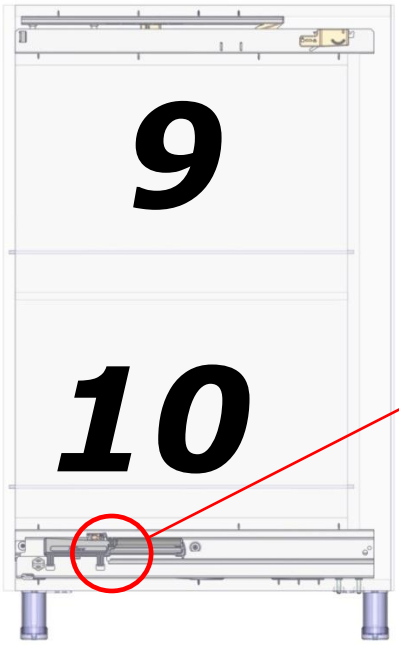

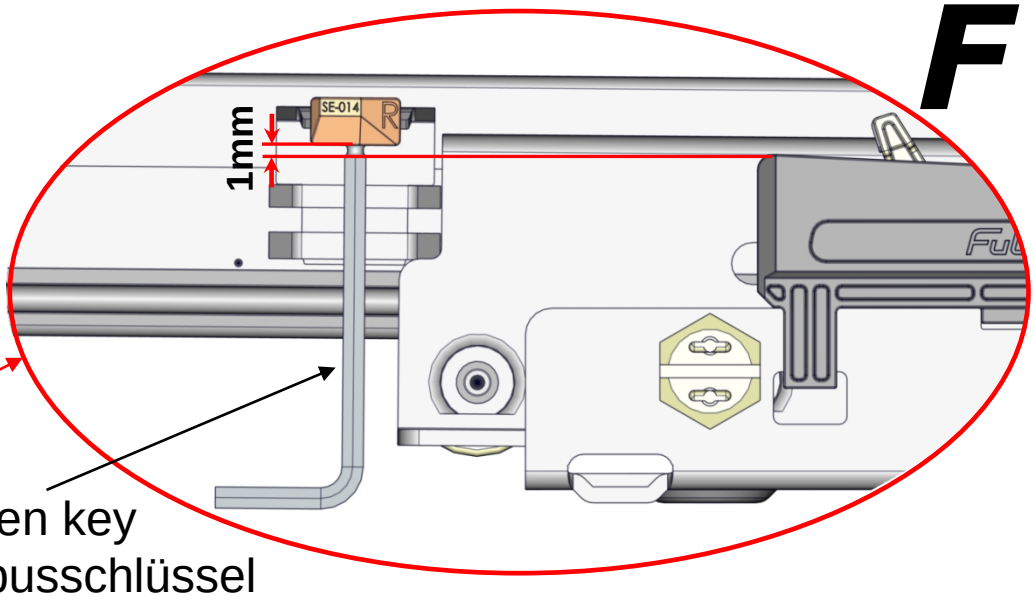

Allen key
Inbusschlüssel

+ Der Mitnehmer für die Einzugsmechanik lt. **Einbauzeichnung 10** hat eine zuladungsabhängige Einstellmöglichkeit (**Fig. F**) die auf 1mm Abstand eingestellt werden muss.
+ **Achtung:** Die Laufbahnen der Führung FR 771 dürfen nicht geschmiert werden.

+ Adjust the catch of the easy close with the loaded pull-out as shown in **drawing 10** and **Figure F**. The black catch block must be set 1mm over the latch/ecd housing as shown using an Allen wrench.
+ **Note:** Do not lubricate any part of the FR 771.

Demontage / Disassembly

+ Im ausgezogenen Zustand müssen die Schrauben für die horizontale und vertikale Blendeneinstellung gelöst werden (**Fig. C+D**).
+ Der Schubkasten muss 20mm eingefahren werden. Dabei muss die Gegenführung ausgefahren bleiben.
+ Der Anschlag der Gegenführung muss nach unten gedrückt und die Gegenführung eingeschoben werden (**Fig. G**). Danach kann der Schubkasten laut **Zeichnung 11** ausgezogen werden, von den Haken ausrasten und herausgehoben werden.
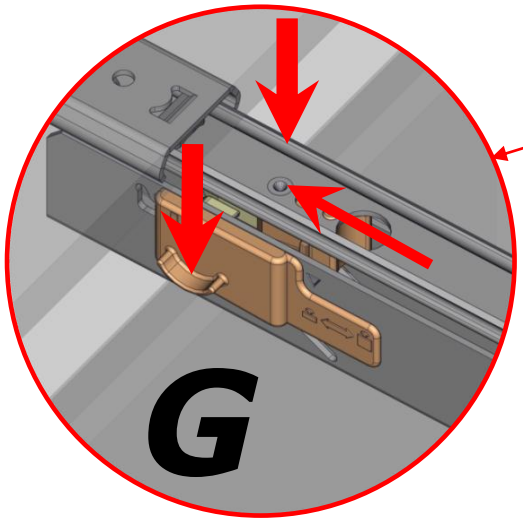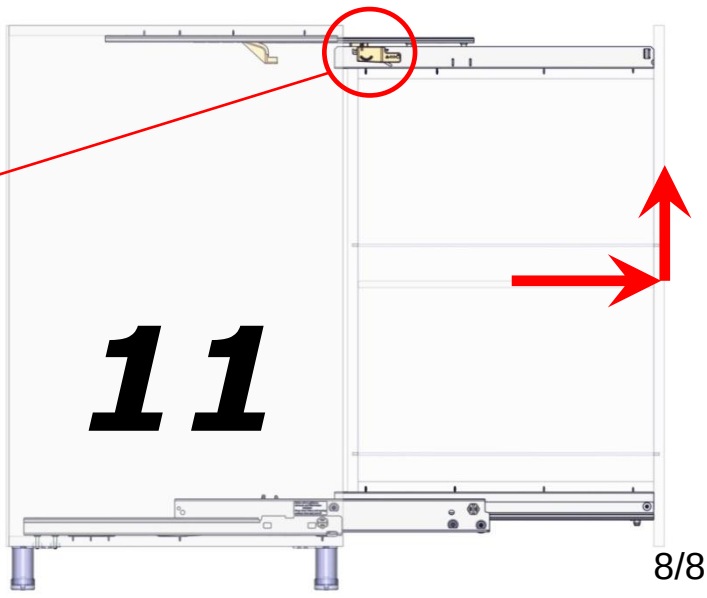
+ While extended, loosen the lateral and the tilt adjustment screws (**Fig. C+D**).
+ Close the pull out approximately 20mm (3/4”). The top guide slide should be fully open. If it is not, it will be difficult to push down the stop in the next step.
+ Push the stop piece down and push the top guide slide completely in to clear the adapter (**Fig. G**). Pull the pull out forward and up to release from the black hooks as shown in **drawing 11**.