


INSTALLATION INSTRUCTIONS

STAINLESS-STEEL BASKET WITH RAILS

TOOLS REQUIRED:

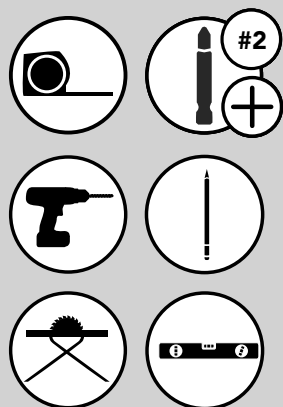

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Wood Rails	2
B	Stainless-Steel Basket	1

CARE AND MAINTENANCE:


Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

WATCH TUTORIALS OF OUR
PRODUCTS BEING INSTALLED




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

A.

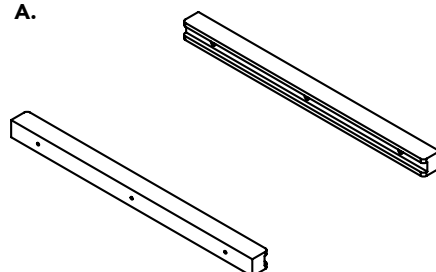

B.

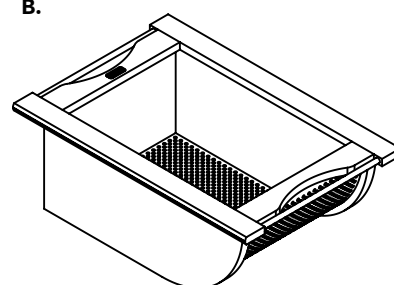

STEP 1

Measure the inside cabinet width (ICW) at desired height for Wood Rails (See Fig. 1).



STEP 2

Measure the Basket Width (BW) (See Fig. 2).

Subtract BW from ICW. Divide answer by 2. Subtract 1/16" from that answer. This will give you the dimension needed from bottom of groove to back of Wood Rail.

$$(ICW - BW) \div 2 - 1/16''$$



STEP 3

Cut Wood Rails per Steps 1-2 (See Fig. 3).



FIG. 1

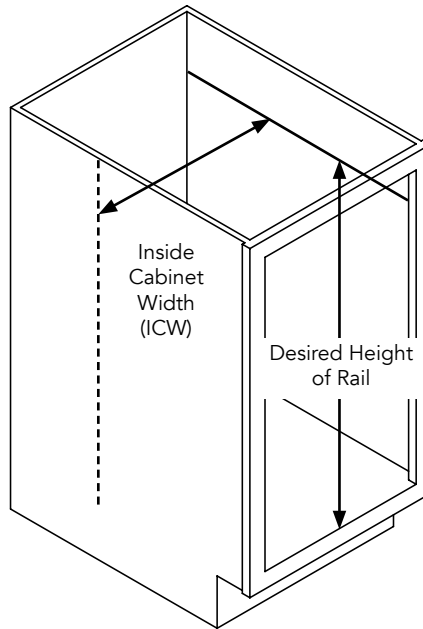


FIG. 2


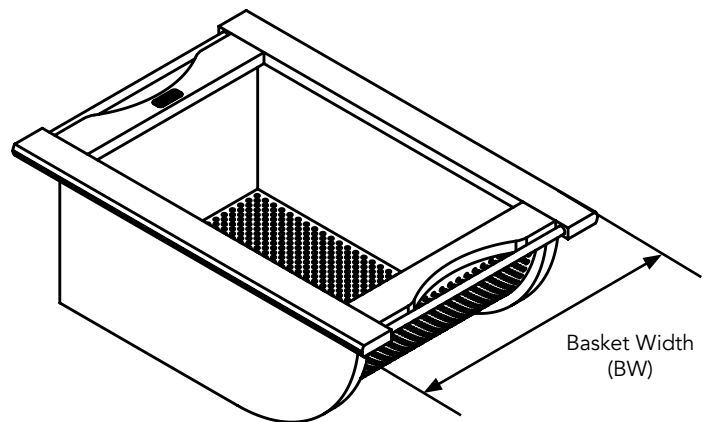


FIG. 3

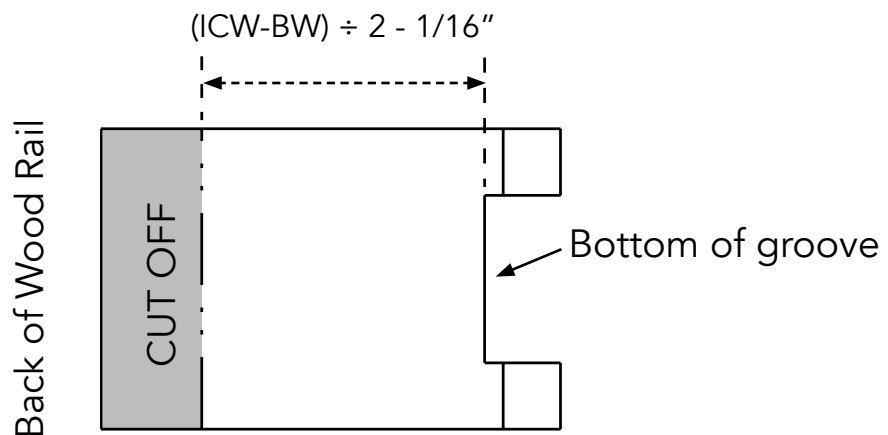

STEP 4

Place the first cut Rail in the cabinet with the front of the Rail against the back of the face frame (for frameless cabinets, flush with front of cabinet) at desired height. Secure the front hole with proper size screw (See Fig. 4).

Note: Screws not included due to variances in cabinet wall thicknesses. Make sure screw does not go through outside wall of cabinet.


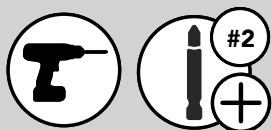


FIG. 4

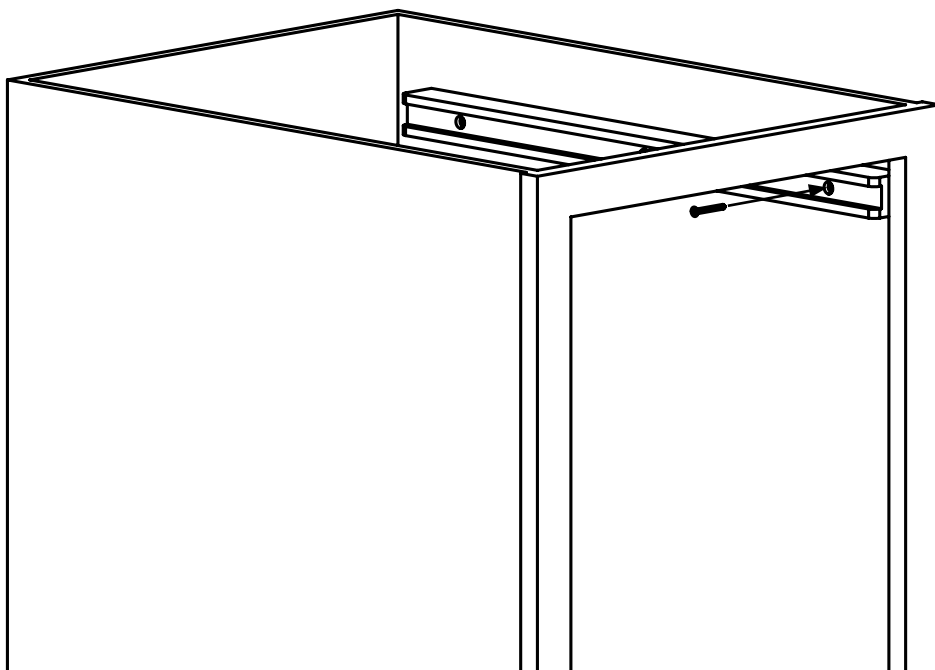

STEP 5

Make sure Rail is level, then secure to the cabinet with screws at the remaining hole locations (See Fig. 5).


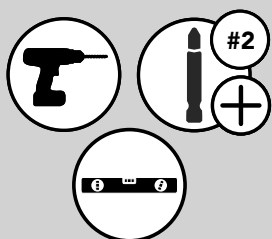


FIG. 5

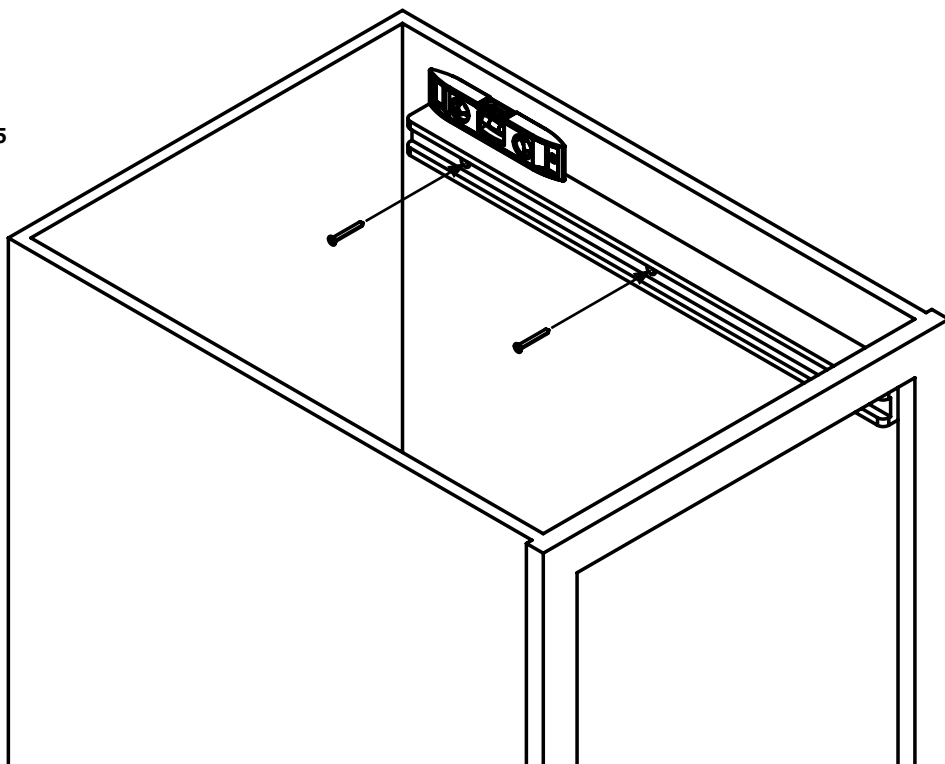

STEP 6

Measure from the floor of the cabinet to the bottom of the installed Rail. Install the second Rail on the opposite side of the cabinet per Steps 4-5 at height location from Step 1.
(See Fig. 6).


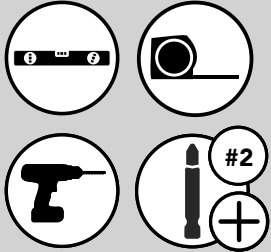


FIG. 6

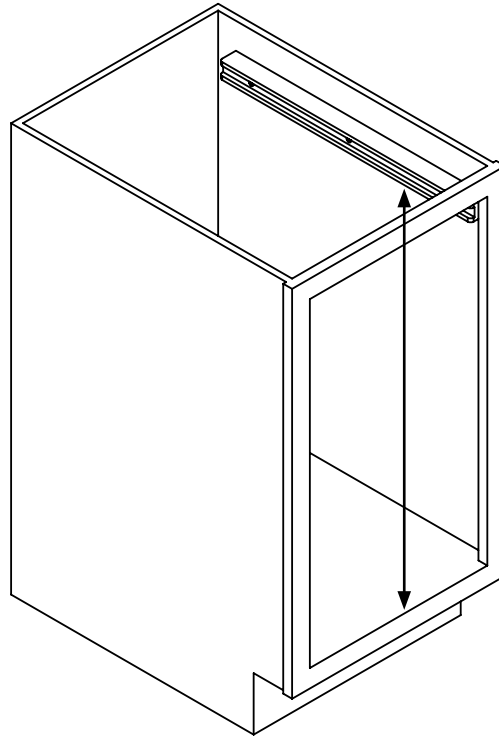

Distance from rail to
cabinet floor

STEP 7

Slide in Basket (See Fig. 7).

FIG. 7


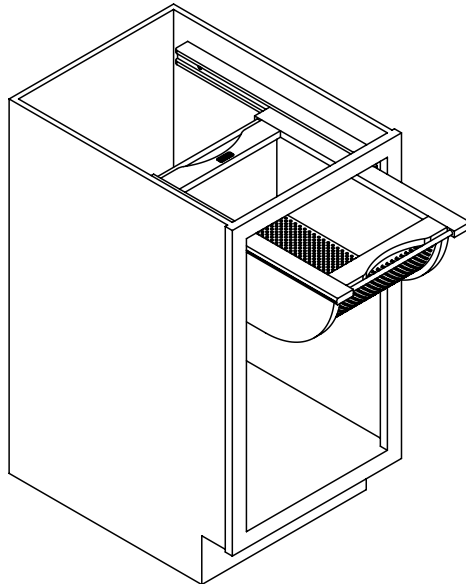


FIG. 8

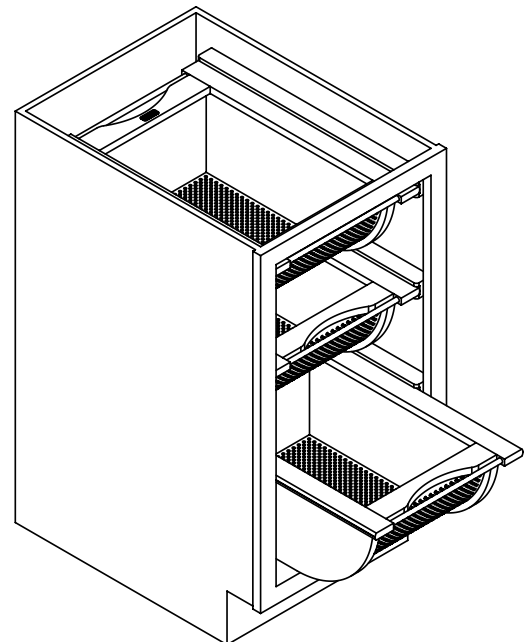


STEP 8

Repeat steps for additional Baskets (See Fig. 8).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CESTA DE ACERO INOXIDABLE CON RAÍLES PANIER EN ACIER INOXYDABLE AVEC RAILS

Herramientas requeridas: Outils Requis:

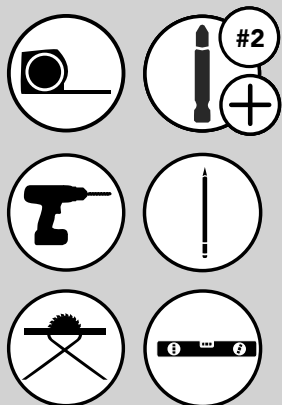

CUIDADO/ ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les sécher complètement.

VER VIDEOS DE
INSTALACIONES DE PRODUCTOS
REGARDER DES VIDÉOS
D'INSTALLATIONS DE PRODUITS




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS




LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Descripción / La description	Qty.
A	Raíles de madera / Rails en bois	2
B	Cesta de acero inoxidable / Panier en acier inoxydable	1

A.

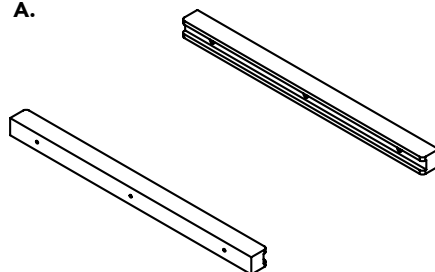

B.

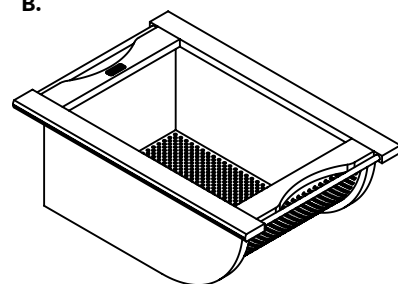


PASO 1 / ÉTAPE 1

Mida el ancho interior del gabinete (ICW por sus siglas en inglés) a la altura deseada para los rieles de madera (Ver Fig. 1).

Mesurez la largeur à l'intérieur de l'armoire (ICW) à la hauteur désirée pour les rails en bois (Voir Fig. 1).

FIG. 1

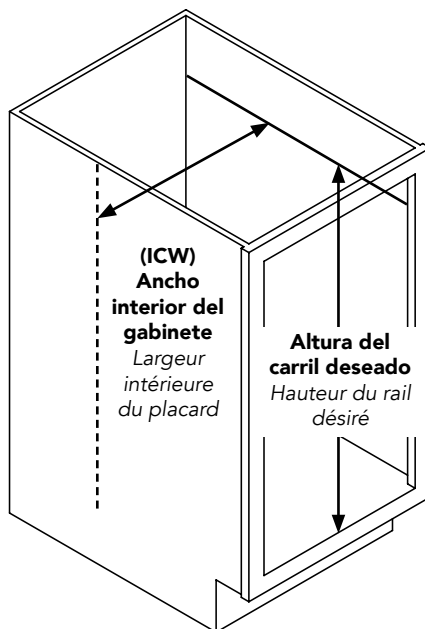

PASO 2 / ÉTAPE 2

2) Mida el ancho del marco de la canasta de madera (BW por sus siglas en inglés) (Ver Fig. 2).

Reste la medida obtenida del BW de la medida ICW. Divida el resultado entre 2. Reste 1/16" de la respuesta. Esto le dará la dimensión que se necesita desde la parte inferior de la ranura hacia la parte posterior del riel de madera.

Mesurez la largeur du cadre en bois du panier (BW pour son acronyme en anglais) (Voir Fig. 2).

Soustraire BW de ICW. Divisez la réponse par 2. Soustraire 1.59mm (1/16") de la réponse. Cela vous donnera la dimension nécessaire entre le bas de la rainure et l'arrière du rail en bois.

FIG. 2


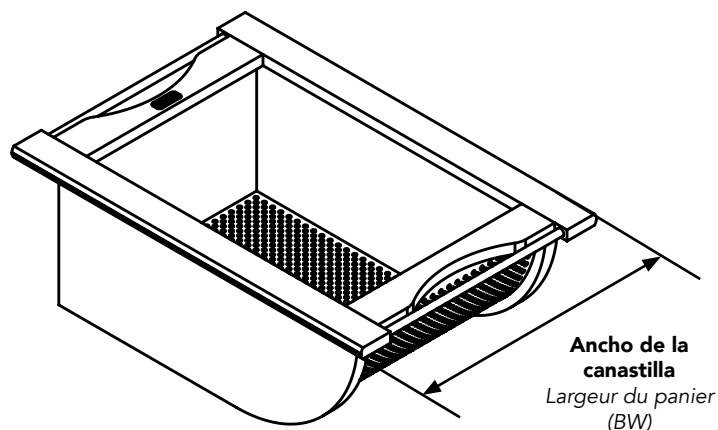


FIG. 3

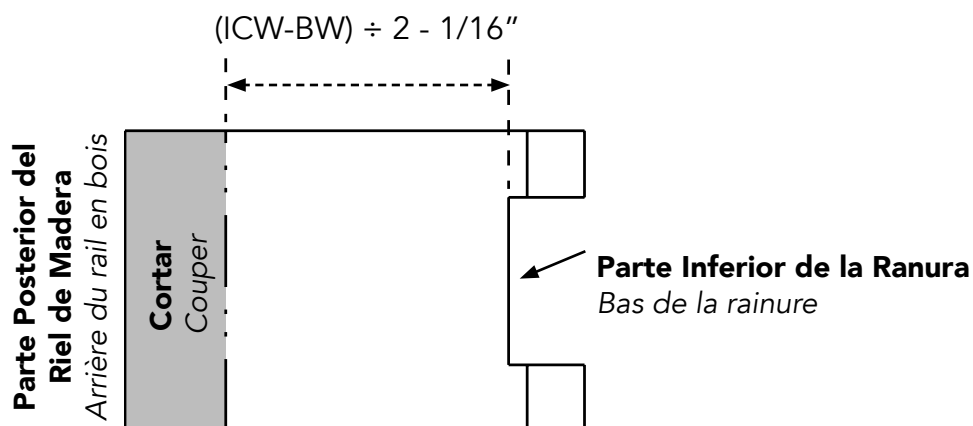

PASO 3 / ÉTAPE 3

Corte los rieles de madera de acuerdo a los pasos del 1 al 3 (Ver Fig. 3).

Coupez les rails en bois suivant les étapes 1-2 (Voir Fig. 3).

PASO 4 / ÉTAPE 4

Coloque el primer riel cortado, en el gabinete con el frente del riel en contra de la parte posterior del marco a la altura deseada (para gabinetes sin marco, alinee con el frente del gabinete). Asegure el orificio frontal con el tornillo del tamaño adecuado. (No se incluyen los tornillos, debido a la variante en el grosor de la pared del gabinete) (Asegúrese de que los tornillos no vayan a atravesar la pared exterior del gabinete) (Ver Fig. 4).

Placez le premier rail coupé dans l'armoire avec l'avant du rail contre l'arrière du cadrage avant (pour les armoires sans cadre, mettre à ras de l'avant de l'armoire.) à la hauteur désirée. Fixez le trou avant avec une vis de taille appropriée. (Les vis ne sont pas incluses en raison de l'épaisseur de la paroi de l'armoire qui varie) (Assurez-vous que la vis ne passe pas à travers la paroi extérieure de l'armoire) (Voir Fig. 4).

FIG. 4


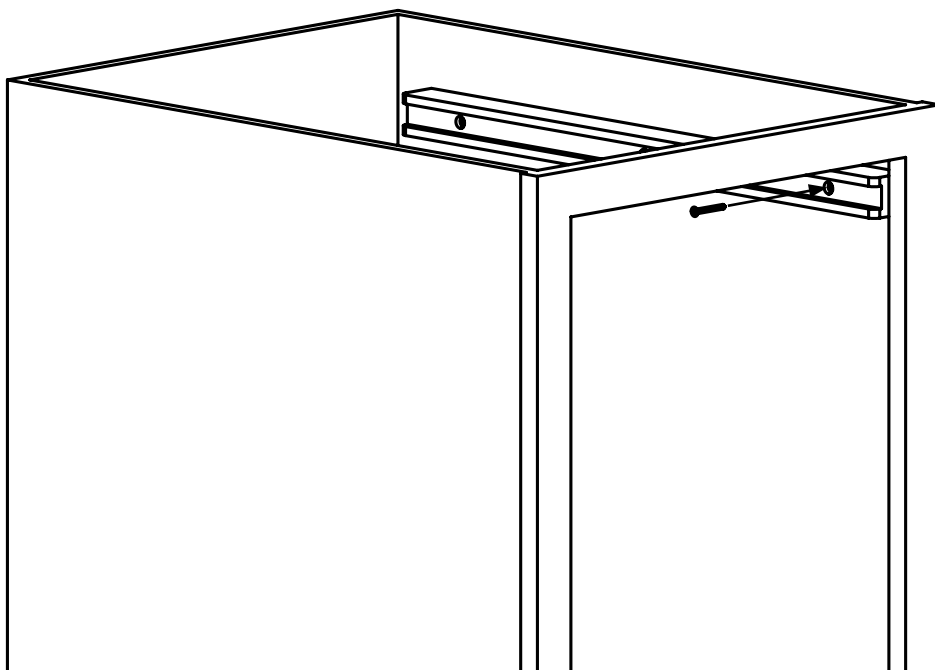


FIG. 5

PASO 5 / ÉTAPE 5

Asegúrese de que el riel esté a nivel, y luego fije al gabinete con los tornillos en las ubicaciones de los orificios restantes (Ver Fig. 5).

Assurez-vous que le rail soit à niveau, puis fixez-le dans l'armoire avec des vis à l'emplacement des trous restants (Voir Fig. 5).

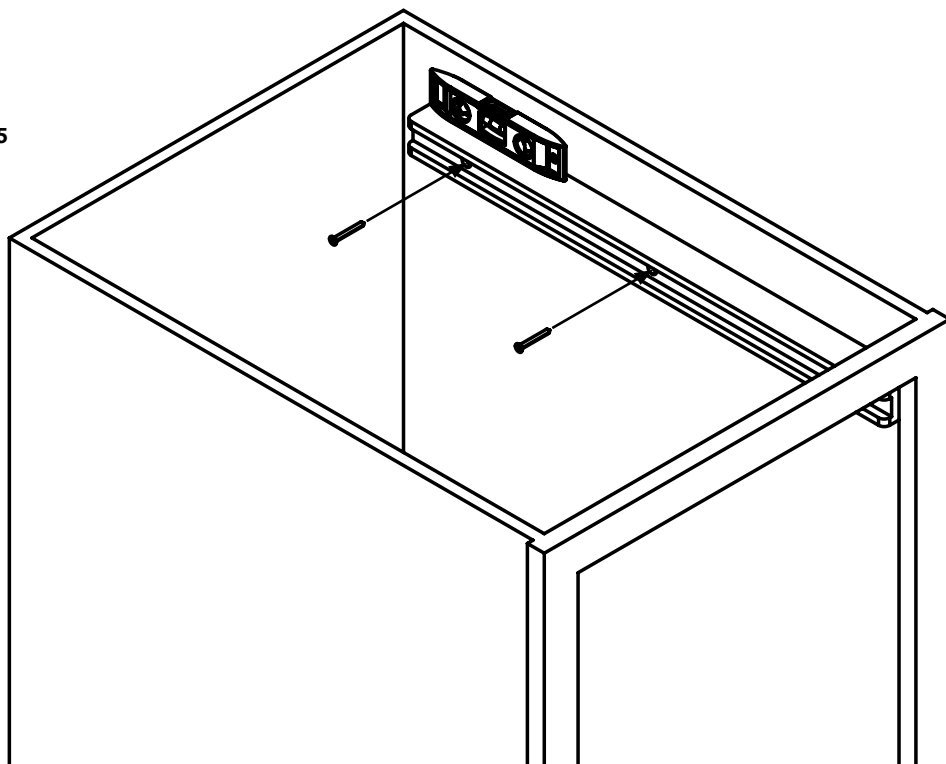


PASO 6 / ÉTAPE 6

Mida desde la parte inferior del gabinete a la parte inferior del riel instalado. Instale el segundo riel en el lado opuesto del gabinete por los pasos 4 y 5 a la ubicación de la altura del paso 1 (Ver Fig. 6).

Mesurez à partir du bas de l'armoire jusqu'au bas du rail installé. Installez le second rail sur le côté opposé de l'armoire suivant les étapes 4-5 à l'emplacement de la hauteur de l'étape 1 (Voir Fig. 6).

FIG. 6

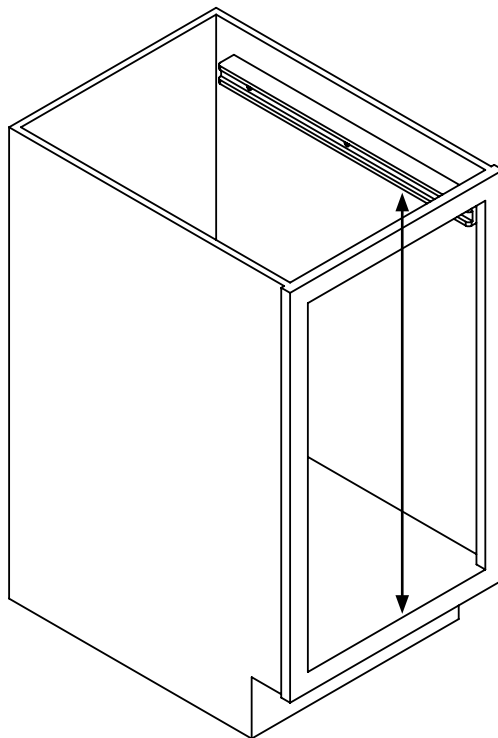

Distancia del riel al piso del gabinete
Dessous du rail au seuil du placard

PASO 7 / ÉTAPE 7

Deslice la canasta (Ver Fig. 7).

Insérez le panier (Voir Fig. 7).

FIG. 7


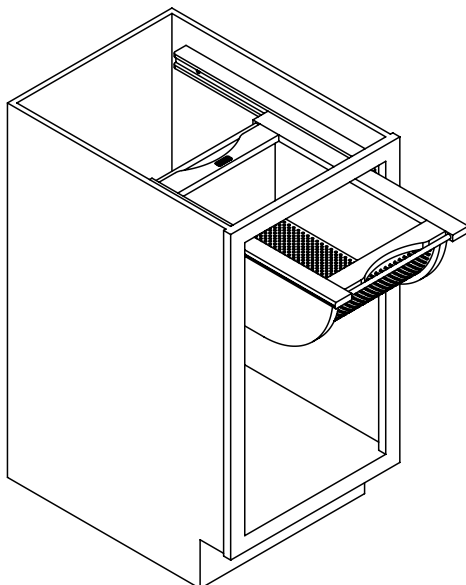


FIG. 8

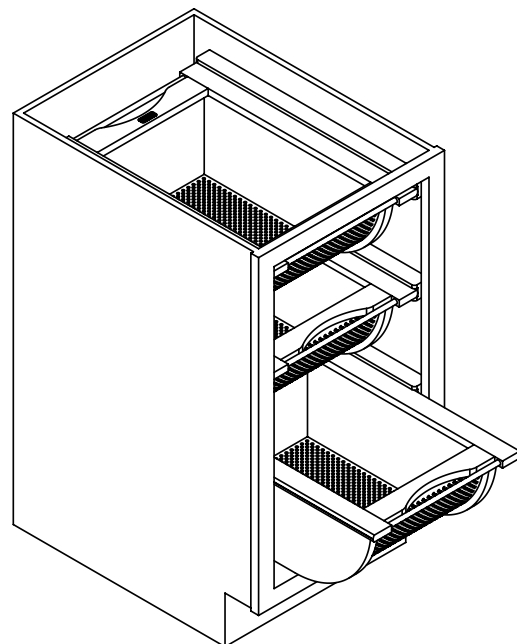

PASO 8 / ÉTAPE 8

Repita los pasos para las cestas adicionales (Ver Fig. 8).

Répétez l'opération pour paniers supplémentaires (Voir Fig. 8).